

INSTALAÇÃO ROLOS DE PAREDE

REGRAS PARA A INSTALAÇÃO DO DIVINA CORK WALLS SÉRIE R

Por favor leia cuidadosamente estas instruções em conjunto com normas nacionais ou comunitárias relevantes antes de começar a instalação.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizar luvas resistentes à abrasão durante a manipulação do produto. Em caso de utilização de ferramentas ou equipamentos de corte, utilizar luvas e óculos de segurança apropriados aos riscos inerentes a estas operações. Em caso de utilização de colas, utilizar proteção respiratória adequada e manter fora do alcance das crianças.



PAREDES

1. A parede deve estar plana, regular, permanentemente seco, firme e isento de frechas, sujidade e substâncias que inibam a aderência.
2. Cal antiga, cola, óleo e resíduos de tinta devem ser escovados com uma escova de arame para obter um substrato absorvente.
3. Gorduras têm que ser completamente removidas.
4. A superfície de qualquer tipo de substrato adequado tem que estar estruturalmente sólida e forte, segura, fixa, limpa e isenta de qualquer óleo, gordura, cera, sujidade, verniz, ou qualquer contaminante que atue como inibidor da colagem.
5. As irregularidades devem ser niveladas com uma massa de regularização apropriada.
6. Gesso cartonado ou pladur bem como outros substratos muito absorventes devem ser tratados com um primário (Wakol D 3040, diluído 1:1 em água).
7. Leia com atenção o rótulo da embalagem do primário acerca da diluição e tempo de secagem.

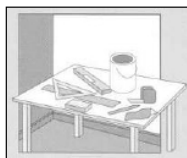


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Rolo de juntas, nível, lápis, fita métrica, escova, régua, rolo de pelo custo, pano, X-acto.

MEDIÇÕES

1. Desenhe uma linha (vertical) orientando-se pela bolha do nível.
2. Esta será o seu guia onde as duas faixas de rolo SERIES R-Thin Papers se encontrarão.





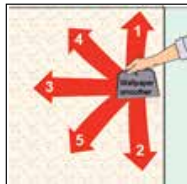


APLICAÇÃO

1. Rolos e cola devem ser aclimatizados na sala de trabalho bem ventilada por um mínimo de 48 horas.
2. Retire os rolos da embalagem retrátil 48-72 horas antes da instalação.
3. durante a instalação mantenha a temperatura e H.R. num nível constante com as condições que vão prevalecer quando o edifício for ocupado.
4. isto significa manter a gama de temperatura entre os 15°C e os 25°C

(59°F a 77°F) e a H.R. entre 45% e 65%.

5. Instale os revestimentos de parede em cortiça Divina Cork Walls Series R usando a cola Thomsit K188E/Wakol D3360.
6. Para correta aplicação siga as instruções no rótulo da embalagem da cola, cuidadosamente, bem como a informação das fichas técnicas.
7. Verifique a área da parede medindo a partir da linha vertical até ao canto.
8. Assegure-se que a largura dos rolos junto aos cantos é idêntica e maior que 5cm.
9. Se necessário repita o passo anterior desenhando nova linha paralela à primeira.
10. Mexa a cola antes de a usar.
11. Aplique a cola Thomsit K188E/Wakol D3360: com um rolo de pelo curto no verso dos rolos e na parede.
12. Evite excessos de cola.
13. A gramagem deve ser 200-300 g/m², colagem bilateral será aconselhável.
14. Espere que a cola seque (cerca de 30-50 minutos). Reconhece-se que a cola está seca, quando o filme de cola fica com uma cor amarela-transparente, sinal que a água já se evaporou praticamente toda da cola. Uma vez seca e se pressionado o filme de cola com o dedo, este já não ficará molhado.
15. Cuidadosamente alinhe o primeiro rolo com a linha marcada.
16. Não aplique muita pressão quando colocar o rolo em posição, porque assim poderá fazer algum ajuste necessário.
17. Quando o rolo estiver no lugar, pressione com as mãos para se assegurar que todas as partes estão em contacto com a cola na parede.
18. Passe a escova em toda a área do rolo.
19. Depois use o rolo de juntas para se certificar que o rolo fica bem fixo à parede.
20. Proceda da mesma forma com os rolos seguintes.

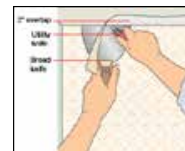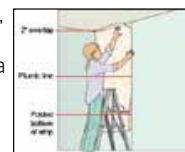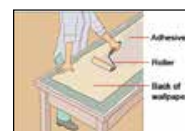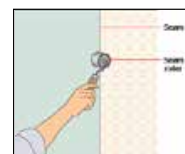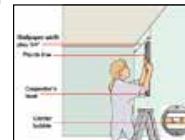

SOBRE A COLA

- Tempo de secagem Thomsit K188E/Wakol D3360: 30 a 50 minutos.
- Tempo aberto Thomsit K188E/Wakol D3360: 2 horas.
- Temperaturas elevadas e HR baixa vão encurtar o tempo.
- Baixas temperaturas e elevadas HR vão alongar o tempo.